


Kalibry na drážky na hřídeli

Provedení: dle DIN 6885, 6886, 6887

Použití: pro kontrolu rozměru drážky, hloubky a soustřednosti drážky na hřídeli.

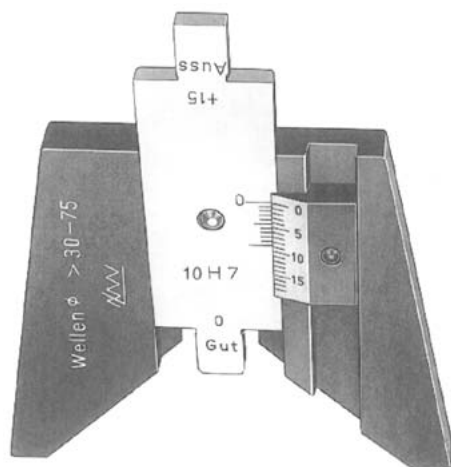

1. Nastavení kalibru:

Držák kalibru položit na plný průměr hřídele. Posuvný kalibr s noniem se posune na hřídel a upevní šroubem, pak se nastaví nulová ryska stupnice na nulovou rysku nonia a stupnice se pevně utáhne. Uvolní se jezdec. Kalibr je připraven k měření.

2. Kontrola drážky na hřídeli


Držák kalibru se nasadí na hřídel a kalibr se posune až na dno drážky. Na stupnici se odečte kontrolovaná hloubka drážky. Dobrou stranou drážkového kalibru je současně kontrolována šířka drážky a její soustřednost. Kontrola překročení horního mezního rozměru šířky drážky se kontroluje zmetkovou stranou kalibru.

1410 – držák kalibru na drážky

1430 – posuvný kalibr s noniem pro uložení P9, N9, P8, N8 a D10

V objednávce je nutno vždy uvést uložení.

Držák kalibru Ø hřídele (mm) Obj.č. 1410	Posuvný kalibr s noniem pro šířku drážky (mm) Obj.č. 1430					
nad 10 – 30	3	4	5	6	8	20
nad 30 – 75	10	12	14	16	18	
nad 75 – 150	22	25	28	32	36	
nad 150 – 230	40	45	50			
nad 230 – 330	56	63	70			

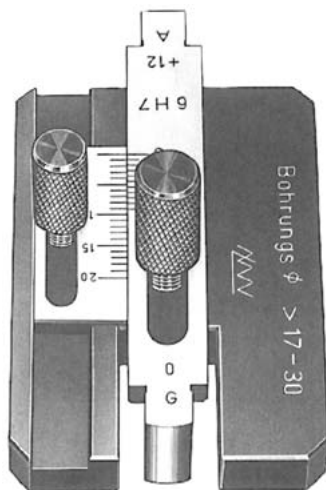

Kalibry na drážky v náboji

Provedení: dle DIN 6885, 6886, 6887

1. Nastavení kalibru

Držák se přiloží na čelní stranu obrobku. Posuvný kalibr se pak zasune na plnou stěnu otvoru v hřídeli a upevní se šroubkem. Nulová ryska stupnice se nastaví na nulovou rysku nonia posuvného kalibru a stupnice se utáhne šroubkem. Uvolní se šroub posuvného kalibru a kalibr je připraven k měření.

2. Kontrola drážky v náboji

Držák s kalibrem se nasadí na čelní stranu obrobku a posuvným kalibrem se dojde až na dno drážky. Hloubka drážky se odečte na stupnici. Dobrou stranou kalibru se současně kontroluje její šířka a soustřednost. Překročení horního mezního rozměru šířky drážky se kontroluje zmetkovou stranou kalibru.

1420 – držák kalibru na drážky

1440 – posuvný kalibr s noniem pro uložení P9, JS9, P8, JS8, D10

V objednávce je nutno vždy uvést uložení.

Držák kalibru Ø otvoru (mm) Obj.č. 1420	Posuvný kalibr s noniem pro šířku drážky (mm) Obj.č. 1440		
nad 10 – 17	3	4	5
nad 17 – 30	6	8	
nad 30 – 50	10	12	14
nad 50 – 75	16	18	20
nad 75 – 110	22	25	28
nad 110 – 150	32	36	
nad 150 – 230	40	45	50
nad 230 – 290	56	63	
nad 290 – 330	70		

