

POSUVNÉ HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ



1141-150A


Hloubkoměr přímý - INSIZE pro běžné dílenské použití (cenově výhodné)

Provedení: aretace šroubkem, možnost nulování v libovolné pozici, odečítání 0,01 mm / 0,0005", přepínání jednotek mm / inch, výstup dat

Měřicí rozsah (mm)	Přesnost (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	0,03	100	1141-150A
200	0,03	100	1141-200A
300	0,03	150	1141-300A
500	0,05	150	1141-500A

Hloubkoměr přímý - MITUTOYO

Provedení: aretace šroubkem, odečítání 0,01 mm, výstup dat
Můstek s otvory pro připevnění příčnicku větších délek.

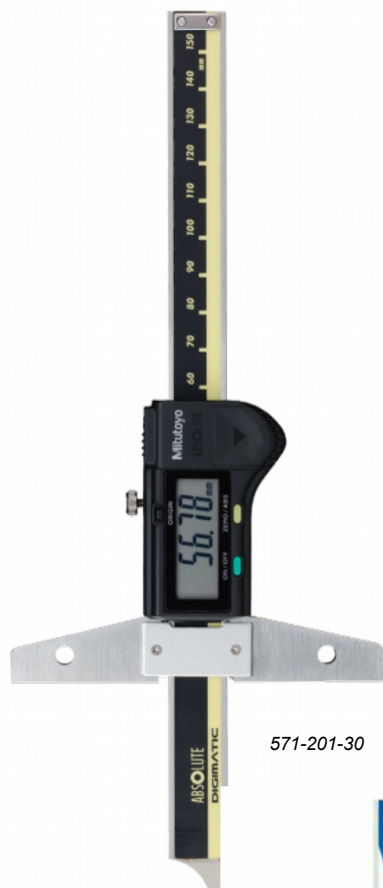


571-201-30

Měřicí rozsah (mm)	Přesnost (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	0,02	100	571-201-30
200	0,02	100	571-202-30
300	0,03	100	571-203-20
450	0,05	250	571-204-10
600	0,05	250	571-205-10
750	0,06	250	571-206-10
1000	0,07	250	571-207-10

Výměnné příčnický:

(ne pro rozsahy 0-450, 0-600, 0-750, 0-1000 mm)

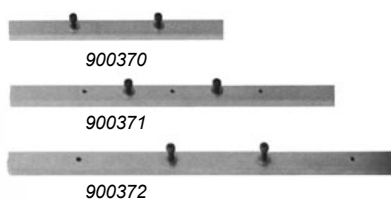

délka příčnicku (mm)	obj. číslo
180	900370
260	900371
320	900372

Hloubkoměr s jehlou - HELIOS PREISSER

Provedení: ochrana proti vodě, oleji, prachu - IP 67
nerez ocel, jehla Ø 1,5 mm
odečítání: 0,01 mm

Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty)



1371 416

měřicí rozsah (mm)	délka můstku (mm)	obj. číslo
150	100	1371 416
300	150	1371 422
500	150	1371 428

Výměnné příčnický:


délka příčnicku (mm)	obj. číslo
200	1271 451
300	1271 452

Hloubkoměr přímý - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch
Přesnost: dle DIN 862 (do 1000 mm), výrobní norma (nad 1000 mm)

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	100	1360 716
200	100	1360 718
300	150	1360 722
500	150	1360 728
1000	250	1360 734
1500	250	1360 738
2000	250	1360 740

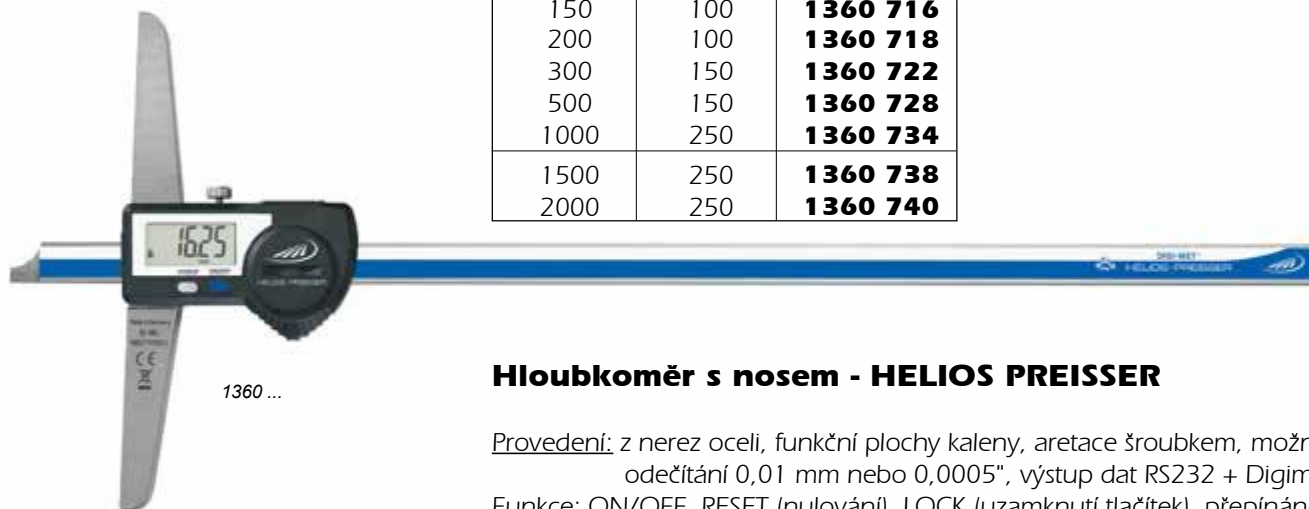



1360 ...

Hloubkoměr s nosem - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty)
Přesnost: dle výrobní normy

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
300	150	1362 722
500	150	1362 728

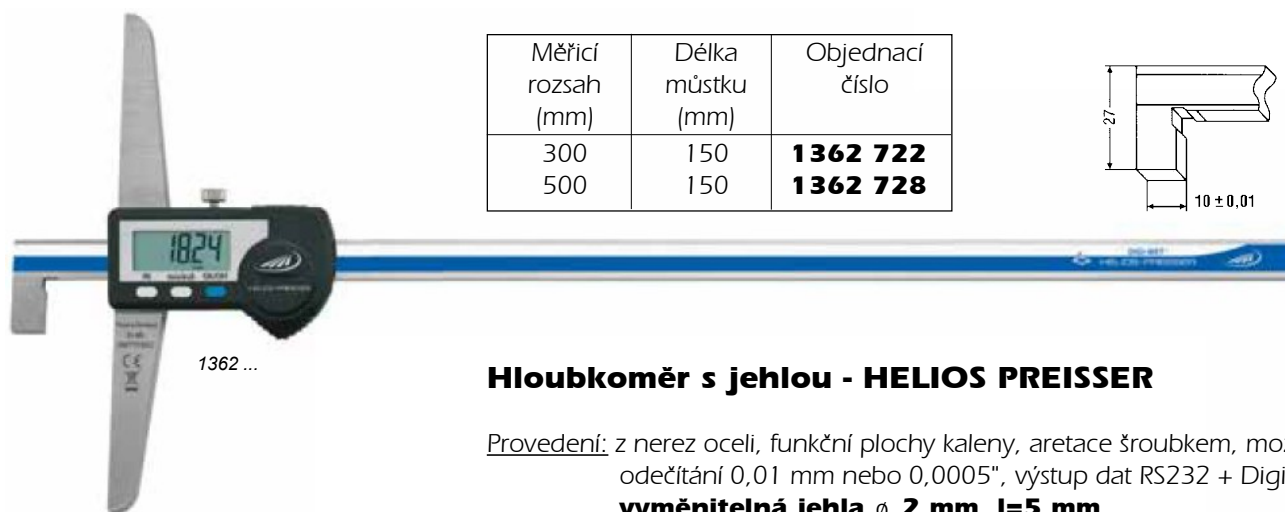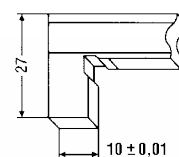

1362 ...

Hloubkoměr s jehlou - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
vyměnitelná jehla \varnothing 2 mm, l=5 mm
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch
Přesnost: dle DIN 862

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
200	100	1364 722
300	150	1364 728



1364 ...

Příslušenství:
Vyměnitelná jehla

Obj. číslo:
0276 711