

POSUVNÉ HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ

Hloubkoměr přímý - INSIZE

pro běžné dílenské použití (cenově výhodné)




1141-150A

Provedení: aretace šroubkem, možnost nulování v libovolné pozici, odečítání 0,01 mm / 0,0005", přepínání jednotek mm / inch, výstup dat

Měřicí rozsah (mm)	Přesnost (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	0,03	100	1141-150A
200	0,03	100	1141-200A
300	0,03	150	1141-300A
500	0,05	150	1141-500A

Hloubkoměr přímý - MITUTOYO

Provedení: aretace šroubkem, odečítání 0,01 mm, výstup dat
Můstek s otvory pro připevnění příčnicku větších délek.

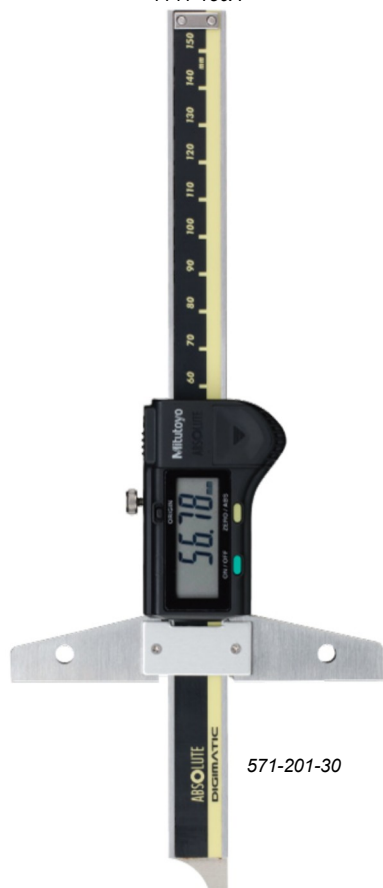


571-201-30

Měřicí rozsah (mm)	Přesnost (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	0,02	100	571-201-30
200	0,02	100	571-202-30
300	0,03	100	571-203-20
450	0,05	250	571-204-10
600	0,05	250	571-205-10
750	0,06	250	571-206-10
1000	0,07	250	571-207-10

Výměnné příčnický:

(ne pro rozsahy 0-450, 0-600, 0-750, 0-1000 mm)

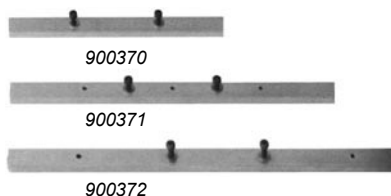

délka příčnicku (mm)	obj. číslo
180	900370
260	900371
320	900372

Hloubkoměr s jehlou - HELIOS PREISSER

Provedení: ochrana proti vodě, oleji, prachu - IP 67
neroz ocel, jehla Ø 1,5 mm, odečítání: 0,01 mm
můstek s otvory pro připevnění příčnicků větší délky


Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty)

Přesnost: dle ISO 13385



1372 416

měřicí rozsah (mm)	délka můstku (mm)	obj. číslo
150	100	1372 416
200	100	1372 418
300	150	1372 422
500	150	1372 428

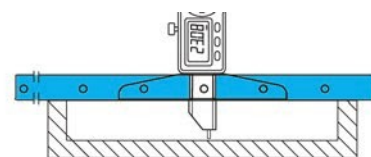

Výměnné příčnický:

délka příčnicku (mm)	obj. číslo
200	1271 451
300	1271 452



1271 451

Hloubkoměr přímý - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch
Přesnost: dle ISO 13385

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
150	100	1361 716
200	100	1361 718
300	150	1361 722
500	150	1361 728




1361 ...

Hloubkoměr s nosem - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch, PRESET (přednastavení hodnoty)
Přesnost: dle ISO 13385

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
300	150	1363 722
500	150	1363 728

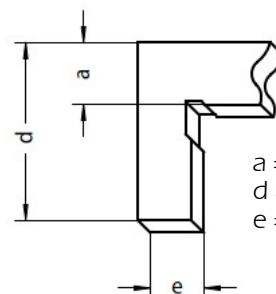

a = 11,6 mm
d = 28 mm
e = 10 mm




1363 ...

Hloubkoměr s jehlou - HELIOS PREISSER



Provedení: z nerez oceli, funkční plochy kaleny, aretace šroubkem, možnost odečítání 0,01 mm nebo 0,0005", výstup dat RS232 + Digimatic + USB
vyměnitelná jehla ø 2 mm
Funkce: ON/OFF, RESET (nulování), LOCK (uzamknutí tlačítek), přepínání mm/inch
Přesnost: dle ISO 13385

Měřicí rozsah (mm)	Délka můstku (mm)	Objednací číslo
200	100	1365 722
300	150	1365 728

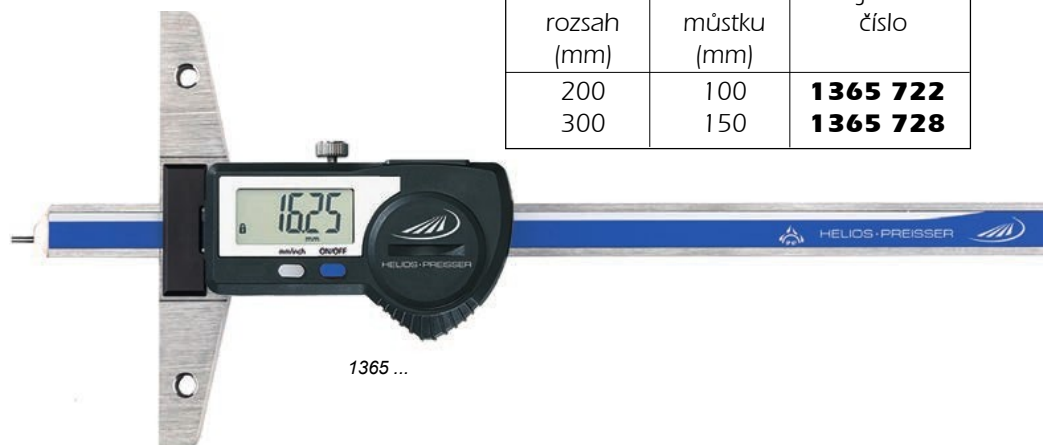

1365 ...